

▶ abc vent ◀

Monteringsanvisning ABC-VHS Allround




VHS (1 anslutning)


VHS Ø125-160 ersätter 1 panna

Viktig information innan du börjar montera:

- Underlaget måste alltid vara rent och torrt. Finns det mossa på taket måste denna tas bort innan montering.
- Monteringstemperatur är mellan +5 till 40 °C. Under +5 krävs att man värmer underlaget.
- Riv inte bort skyddspappret innan huven är färdig att montera då härdningstiden är 5-30 min beroende på temperatur.
- Wakaflexmaterialet kräver ingen användning av primer, lim eller liknande.

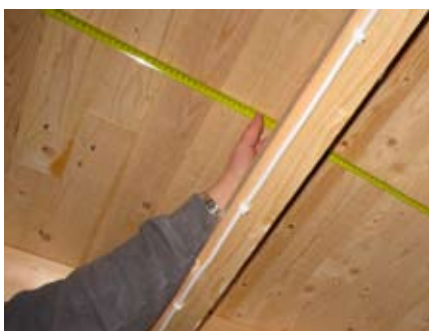

1. Märk ut var huven kommer att placeras. Kontrollera att man inte hamnar ovanför en takstol, eller på annan olämplig plats.

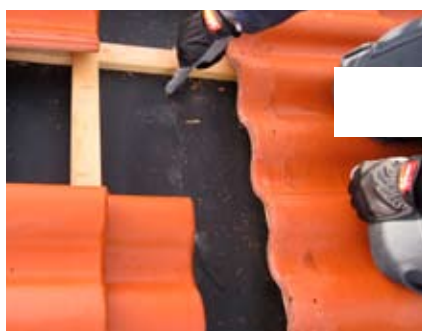

2. Vid betong/lerpannor plockas berört antal pannor bort där huven skall monteras. Skjut även upp pannraden ovanför.




3. Placera underdelen av huven så den ligger bra på pannorna och tryck till så att man får ett märke på pappen.



4. Använd underbeslaget som mall för hålet och märk ut hålet med hjälp av märket på pappen. Håltagningen utförs med sticksåg. Skär ett snitt i underlagspappen, och trä in överkanten på underbeslaget under pappen mot taknock. Underbeslaget ska sedan skruvas fast mot underlaget. Täta sedan mot underlaget med tätmassa.

▶ abc vent ◀

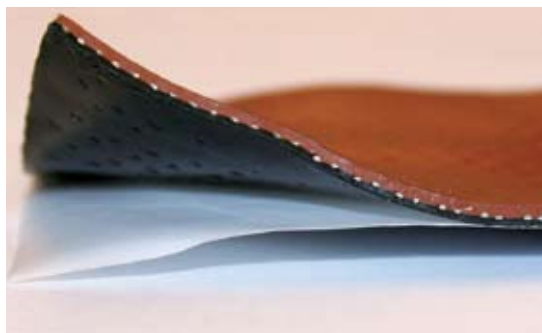

5. Montera överbeslaget på huvan i samma lutning som taket. Detta görs genom att den isolerade kanalen sticks ned genom underbeslaget. Skruva sedan fast överbeslaget mot underlaget i befintlig läkt/råspont med t.ex. farmarskruv.

6. Riv bort skyddspappret runt kanterna. Wakaflex är självvulkaniserande och sätts ihop utan lim. Tänk på att härdningstiden beror på temperaturen och är mellan 5-30 minuter. Därefter är det svårt att ta loss huvan.



7. Forma därefter materialet efter pannorna med händerna. Börja uppifrån och var noga med att all luft ska bort. Systemet är tätt så snart de två materialen rör vid varandra. Materialet är mycket flexibelt och kan sträckas 60 % i alla riktningar.



8. Montera toppen i lod,

9. Skruva fast den i överbeslaget med de medskickade plåtskruvarna. Dessa sitter fast i toppen vid leverans

För ytterligare information se:

www.youtube.com/watch?v=6Xo874HzEeg